Холодильник
посібник користувача

Planet First 100 % Recycled Paper

Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

уявіть можливості

Дякуємо вам за те, що придбали цей виріб компанії Samsung.

SAMSUNG

Автономний пристрій

DA68-02836T-02.indb 1 14. 8. 11. 1:50

ЗМІСТ

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..... 2
НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ ХОЛОДИЛЬНИКА 16
КЕРУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ SAMSUNG 21
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 25

інформація з техніки безпеки

ВІДОМОСТІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки.
- Використовуйте цей пристрій виключно за призначенням, як описано в цьому посібнику користувача.
  Цей виріб не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та знань, якщо це відбувається під контролем або їм було проведено інструктаж щодо безпечного використання приладу, і вони розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні гратися із приладом. Очищення і обслуговування приладу не має здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.
- Попередження та важливі інструкції з техніки безпеки в цьому посібнику не охоплюють

DA68-02836T-02.indb 2 14. 8. 11. 1:50

усіх можливих умов і ситуацій, що можуть статися.
Користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним під час встановлення, догляду і експлуатації пристрою.

- Оскільки наведені далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики придбаного вами холодильника можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.
  У пристрої використовується холодоагент R-600a або R-134a. Щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику, перевірте етикетку компресора на задній панелі пристрою або наліпку з технічними даними всередині холодильника. Якщо у виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевих органів влади щодо безпечної утилізації пристрою.
- Якщо із системи охолодження протікає газ, утворення критичної займистої газоповітряної суміші залежить від розміру приміщення, в якому знаходиться пристрій, і кількості використовуваного холодоагенту.
- За наявності будь-яких ознак пошкодження пристрою ніколи не вмикайте його.
  У випадку виникнення будь-яких сумнівів зв'яжіться з місцевим торговим представником.
  Співвідношення обсягу холодоагенту і об'єму приміщення, де стоїть холодильник, має бути 8 г газу R600a на 1 м^3 на приміщення.
  Обсяг холодоагенту, що використовується в пристрої, вказано на табличці з ідентифікаційними даними всередині пристрою.
- У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або травмувати очі користувача. У випадку витоку холодоагенту з трубок, слідкуйте, щоб поблизу не було відкритого вогню, відсуньте всі легкозаймисті матеріали подалі від виробу і негайно провітріть приміщення.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху чи пожежі.

Важливі знаки безпеки і застереження:

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до **серйозної травми або смерті користувача.**

DA68-02836T-02.indb 3 14. 8. 11. 1:50

⚠ УВАГА	Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до **отримання незначної травми користувачем або пошкодження майна.**

	НЕ намагайтеся виконувати цю дію.
	НЕ розбирайте виріб.
	НЕ торкайтесь.
	Уважно дотримуйтесь інструкцій.
	Вийміть штекер із настінної розетки.
	Упевніться, що пристрій заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.
	Зверніться до центру обслуговування по допомогу.
	Примітка.

Знаки попередження надані з метою уникнення травмування вас чи інших осіб.
Просимо уважно їх дотримуватись.
Прочитавши цей розділ, зберігайте його в надійному місці для довідки у майбутньому.

Повідомлення Ради Європи

Цей виріб виготовлено у відповідності з Директивою щодо низьковольтних пристроїв (2006/95/ЕС), Директивою щодо електромагнітної сумісності (2004/108/ЕС), Директивою RoHS (2011/65/EU), Регламенту Комісії (ЄС) № 1060/2010, Директивою щодо екодизайну (2009/125/ЕС), які визначаються Регламентом (ЄС) № 643/2009 Євросоюзу (виключно для виробів, які продаються у країнах Європи).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАКИ СТРОГОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ

- • Під час транспортування і встановлення холодильника будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.
- У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або травмувати очі користувача. Якщо виявлено витік, приберіть будь-який відкритий вогонь або потенційне джерело загоряння і протягом

DA68-02836T-02.indb 4 14. 8. 11. 1:50

кількох хвилин провітріть приміщення, де стоїть пристрій.

- Цей пристрій містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R600a), природного газу, нешкідливого для довкілля, але легкозаймистого.
  Під час транспортування і встановлення холодильника будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАКИ СТРОГОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ

- Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не ставте цей холодильник під прямим сонячним промінням та так, щоб на нього поширювалось тепло від кухонної плити, обігрівачів або інших пристроїв.
- Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення. Холодильник має бути під'єднано до окремої розетки з відповідною номінальною напругою.
  - Це забезпечить краще використання пристрою, а також дасть можливість уникнути перенавантаження електромережі будинку та небезпеки пожежі внаслідок перегрівання дротів.
- Якщо настінна розетка не закріплена надійно, не вставляйте штепсель.
  - Існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте потрісканий або протертий по довжині чи на кінцях кабель.
- Не тягніть і не натягуйте надміру кабель живлення.
- Не перекручуйте та не зав'язуйте кабель живлення.
- Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не ставте на кабель живлення важкі предмети, не кладіть кабель живлення між предметами і не заштовхуйте кабель живлення у простір за пристроєм.
  - Коли пересуваєте холодильник, слідкуйте, щоб не перекрутити або не пошкодити кабель живлення.
  - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Не використовуйте поблизу холодильника аерозолі.
  - Використання аерозолів поблизу холодильника може спричинити вибух або пожежу.
  - Не згинайте надто сильно кабель живлення та не ставте на нього

DA68-02836T-02.indb 5 14. 8. 11. 1:50

важкі предмети.

- ★ • Перш ніж використовувати цей холодильник, його слід встановити і розмітити відповідно до інструкцій у посібнику.
- Не встановлюйте холодильник у вологому місці або місці, де він може контактувати з водою.
- Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Підключіть штепсель кабелю живлення належним чином так, щоб кабель не натягувався.
- Якщо під'єднати штекер верхньою частиною донизу, кабель може обірватись та спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- Упевніться, що штепсель не притиснено і не пошкоджено задньою панеллю холодильника.
- Коли пересуваєте холодильник, слідкуйте, щоб не перекрутити або не пошкодити кабель живлення.
- Це може служити причиною пожежі.
- Розпакувавши пристрій, зберігайте пакувальний матеріал поза межами досяжності дітей.
- Якщо діти одягнуть його на голову, існує ризик летального випадку через задушення.
- Цей пристрій слід розташовувати поблизу від електричної розетки.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або пожежу через витікання струму.
- Не встановлюйте пристрій поблизу обігрівачів чи займистих матеріалів.
- Не встановлюйте пристрій у вологому чи запиленому місці, а також у місці, де на нього може потрапити олія, під прямим сонячним промінням чи поблизу води або під дощем.
- Не встановлюйте пристрій у місці витоку газу.
- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штекер живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
- Не ставайте на пристрій і не ставте нічого (наприклад, білизни, запалених свічок, запалених цигарок, тарілок, хімічних речовин, металевих предметів тощо) на

DA68-02836T-02.indb 6 14. 8. 11. 1:50

пристрій.
- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом чи травмування користувача.

• Холодильник слід належним чином заземлити.
• Не заземлюйте пристрій через газову трубу, пластмасову водопровідну трубу або телефонну лінію.
- Холодильник потрібно заземлити для уникнення будь-якого витікання струму або ураження електричним струмом внаслідок витікання струму.
- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху чи проблем зі виробом.
- Не підключайте кабель живлення до розетки, яку не заземлено належним чином. Упевніться, що вона відповідає місцевим і національним нормам.

• Якщо кабель живлення пошкоджено, відразу замініть його на аналогічний від виробника або його представника з обслуговування.
• Запобіжник на холодильнику має заміняти кваліфікований технік чи працівник центру обслуговування.
- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження струмом або травмування користувача.

УВАГА ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ

• Не закривайте вентиляційний отвір на корпусі пристрою чи системі монтування.
• Дайте пристрою постояти 2 години після встановлення.
• Встановлювати чи обслуговувати пристрій має кваліфікований технік або компанія з обслуговування.
- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем із виробом чи травмування користувача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАКИ СТРОГОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ

• Не торкайтеся штепселя мокрими руками.
- Це може призвести до ураження електричним струмом.
• Не зберігайте нічого на пристрої.
- Коли відкриваєте чи закриваєте дверцята, ці предмети можуть

DA68-02836T-02.indb 7 14. 8. 11. 1:50

впасти і призвести до травмування користувача та/або пошкодження майна.

• Не ставте предмети з водою на холодильник.

- Якщо рідина проллється, існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.

• Не торкайтеся внутрішніх стінок морозильної камери чи продуктів, які зберігаються в морозильній камері, мокрими руками.

- Це може призвести до відмороження.

• Не використовуйте і не ставте поблизу чи у холодильник будь-які речовини, чутливі до змін температури, наприклад займисті аерозолі, займисті предмети, сухий лід, ліки чи хімічні речовини. Не зберігайте в холодильнику летючі чи займисті речовини, наприклад бензин, розчинник, пропан, спирт, ефір чи нафтовий газ тощо.

- Цей холодильник призначено лише для зберігання продуктів.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи вибуху.

• Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні засоби, лабораторні матеріали або термочутливі продукти.

- Продукти, які вимагають строгого регулювання температури, не слід зберігати в холодильнику.

• Не ставте і не використовуйте електропристрої всередині холодильника чи морозильної камери, якщо це не рекомендовано виробником.

• Якщо ви почуєте запах ліків чи дим, негайно від'єднайте штепсель живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.

• Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штепсель живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.

• Якщо виявлено витік газу, приберіть будь-який відкритий вогонь або потенційне джерело загоряння і протягом кількох хвилин провітріть приміщення, де стоїть пристрій.

• Не використовуйте інші механічні пристрої чи засоби для пришвидшення процесу розмороження, аніж рекомендовано виробником.

• Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження холодильника.

DA68-02836T-02.indb 8 14. 8. 11. 1:50

• Не розпилюйте летючі речовини, наприклад засоби проти комах, на поверхню пристрою.
- Окрім того, що це може бути шкідливо для людей, це ще може призвести до ураження електричним струмом, пожежі чи проблем із виробом.
• Не використовуйте сушку для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника.
Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
• Наповнюйте лоток для води, лоток для льоду, кубики для води лише питною водою.
• Не дозволяйте дітям виснути на дверцятах холодильника.
Це може призвести до травмування.
- Існує ризик замкнути дитину усередині холодильника.
Не дозволяйте дітям залазити усередину холодильника.
• Не залишайте дверцята холодильника відкритими без нагляду і не дозволяйте дітям залазити в холодильник.
• Не дозволяйте дітям залазити у відсіки холодильника.
- Це може привести до травм або смерті через задушення.
• Не сідайте на дверцята морозильної камери.
- Це може привести до травм або ушкодження дверцят.
• Щоб уникнути запирання дітей у холодильнику завжди встановлюйте роздільник (за допомогою гвинтів, що входять у комплект поставки) на місце, якщо він був витягнутий, наприклад, для чищення.
• Не використовуйте інші механічні пристрої чи засоби для пришвидшення процесу розмороження, аніж рекомендовано виробником.
• Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження холодильника.

• У разі витоку газу (пропан, нафтовий газ тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штекера кабелю живлення. Торкатися пристрою чи кабелю живлення в такому разі заборонено.
- Не використовуйте вентилятор.
- Іскра від нього може спричинити вибух або пожежу.
• Використовуйте лише світлодіодні

DA68-02836T-02.indb 9 14. 8. 11. 1:50

лампочки, надані виробником чи центром обслуговування.

- Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з виробом.
- Не торкайтеся пальцями зон можливого защемлення; зазор між дверима і корпусом дуже малий.
- Не дозволяйте дітям виснути на дверцятах холодильника. Це може призвести до травмування.
- Існує ризик зачинення дітей всередині пристрою. Не дозволяйте дітям залазити всередину холодильника.
- Пляшки слід ставити впритул одна до одної, щоб вони не впали.
- Цей пристрій призначено виключно для зберігання продуктів у домашніх умовах.
- Не встромляйте руки, ноги чи металеві предмети (наприклад, палички тощо) у нижню чи задню панель холодильника.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом чи травмування користувача.
- Ви можете травмуватись об гострі краї.

- Не розбирайте, не змінюйте і не ремонтуйте холодильник самостійно.

- Не використовуйте інші запобіжники ("жучки"), аніж стандартний запобіжник.
- Ремонтуючи чи перевстановлюючи пристрій, зверніться до найближчого центру обслуговування.
- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, травмування користувача чи проблем із виробом.

- Якщо з пристрою лунає дивний шум, виділяється запах чи дим, негайно від'єднайте штекер живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження струмом чи пожежі.

- Перш ніж замінювати внутрішнє освітлення холодильника, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки.

- В іншому разі існує небезпека ураження електричним струмом.

- Якщо під час заміни лампи у вас виникли труднощі, зверніться до центру обслуговування.
- Якщо пристрій обладнано

DA68-02836T-02.indb 10 14. 8. 11. 1:50

світлодіодною лампою, не розбирайте кришку лампи і саму лампу самостійно.
- Зверніться до центру обслуговування.

• Надійно під'єднайте штепсель до настінної розетки. Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не прикріплену належним чином розетку.
- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

• Не ставте на пристрій посуд, наповнений водою.
- Якщо рідина проллється, існує небезпека пожежі чи ураження електричним струмом.

• Ніколи не дивіться безпосередньо на ультрафіолетову світлодіодну лампу протягом тривалого часу.
- Ультрафіолетові промені можуть спричинити перенапруження зору.

⚠ УВАГА ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

★ • Щоб забезпечити найкращу роботу пристрою,
- не ставте продукти надто близько до вентиляційних отворів на задній панелі, щоб не заблокувати вільну циркуляцію повітря в холодильнику;
- належним чином загортайте продукти чи кладіть їх у контейнери, які герметично закриваються, перш ніж ставити їх у холодильник.
- Не кладіть продукти, які потрібно заморозити, поряд із уже замороженими.

• Не ставте склянки, пляшки або газовані напої в морозильну камеру.
- Ємність може замерзнути та розбитися, що може привести до травмування.

• Звертайте увагу на максимальний термін зберігання заморожених продуктів.

• Якщо ви плануєте перебувати поза межами оселі менше трьох тижнів, вимикати електроживлення холодильника немає потреби. Якщо ж ви плануєте бути відсутніми довше трьох тижнів, вийміть із холодильника всі продукти, від'єднате його від електромережі, помийте і висушіть.

• Не ставте газовані напої у морозильну камеру.
Не ставте пляшки чи скляні ємності у морозильну камеру.
- Коли вміст пляшки замерзне, скло може тріснути і призвести до травми і пошкодження майна.

DA68-02836T-02.indb 11 14. 8. 11. 1:50

• Не вносьте зміни в роботу функцій холодильника.

- Модифікації можуть призвести до травмування користувача та/або пошкодження майна.
  Гарантія Samsung не поширюється на будь-які зміни, виконані третьою особою, і компанія Samsung не нестиме відповідальність за пошкодження, які можуть виникнути в результаті таких змін.

• Не блокуйте отвори для повітря.

- Це може привести (особливо якщо отвори блокуються пластиковими пакетами) до надмірного охолодження холодильника. Якщо період охолодження триває занадто довго, це може привести до поломки водяного фільтра та витоку води.

• Витріть надлишок вологи всередині і залиште дверцята відкритими.

- В противному випадку може з'явитись неприємний запах і цвіль.

• Якщо холодильник намок, від'єднайте штепсель живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.

• Не піддавайте скляну поверхню ударному чи іншому зайвому навантаженню.

- В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.

⚠ УВАГА ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯДУ

• Не розпилюйте засоби для чищення безпосередньо на дисплей.

- Це може призвести до стирання надрукованих букв.

• Якщо в холодильник потрапить стороння речовина (наприклад, вода), вийміть із розетки штекер кабелю живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

• Усуньте усі сторонні часточки, наприклад пил чи воду, з контактів штепселя і точок контакту за допомогою сухої ганчірки, як звичайно.

- Від'єднайте штепсель від електромережі, почистіть і витріть сухою ганчіркою.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження

DA68-02836T-02.indb 12 14. 8. 11. 1:50

електричним струмом чи пожежі.

- Не розпилюйте воду безпосередньо на пристрій.
- Не використовуйте для чищення бензол, розчинник, хлорид чи відбілювач.

- Ці речовини можуть пошкодити поверхню пристрою і спричинити пожежу.

- Перш ніж чистити чи обслуговувати виріб, від'єднуйте пристрій від настінної розетки.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНАКИ СТРОГОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

- Залиште полиці на місці, щоб діти не могли легко залізти всередину.
- Перш ніж утилізувати пристрій, упевніться, що жодна трубка на задній панелі пристрою не пошкоджена.
- У пристрої використовується холодоагент R-600a або R-134a. Щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику, перевірте етикетку компресора на задній панелі пристрою або наліпку з технічними даними всередині холодильника. Якщо у виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевих органів влади щодо безпечної утилізації пристрою. В якості вспінюючого газу в теплоізоляторі використовується циклопентан. Гази в ізоляційному матеріалі вимагають спеціальної процедури утилізації. Зверніться до відповідних місцевих органів щодо екологічно безпечної утилізації пристрою. Перш ніж утилізувати пристрій, упевніться, що жодна трубка на задній панелі пристрою не пошкоджена. Трубки слід ламати на відкритому повітрі.
- Ця процедура є небезпечною, тому виконувати обслуговування та ремонт цього пристрою повинен уповноважений фахівець. В Квінсленді — уповноважений фахівець сервісного центра ПОВИНЕН мати дозвіл на роботу з газом або дозвіл на роботу з вуглеводневими холодоагентами для виконання робіт із обслуговування або ремонту, при яких необхідно видаляти кришки. (Лише для Австралії)

DA68-02836T-02.indb 13 14. 8. 11. 1:50

• Утилізуючи цей пристрій чи інші холодильники, зніміть дверцята/ущільнювачі дверцят, засуви, щоб діти чи тварини випадково не зачинилися всередині. Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися та/або не залазили у пристрій.

- Якщо дитина зачиниться всередині, вона може травмуватись і задихнутись.

• Утилізуйте пакувальний матеріал цього пристрою у безпечний для довкілля спосіб.

• Зберігайте всі пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, оскільки вони можуть бути небезпечними для дітей.

- Якщо дитина надягне пакет на голову, вона може задихнутись.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАЛЕЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ

• У разі збою подачі живлення зверніться до місцевого офісу постачальника електроенергії і дізнайтеся, скільки це триватиме.

- У більшості випадків подачу електроенергії відновлюють упродовж години або двох, і це не впливає на температуру холодильника.
  Коли живлення відсутнє, слід якомога рідше відкривати дверцята холодильника.

- Якщо електроенергія не постачається понад 24 години, вийміть усі заморожені продукти з холодильника.

• Якщо з холодильником постачаються ключі, їх слід зберігати поза межами досяжності дітей і подалі від холодильника.

• Пристрій може не працювати належним чином (продукти можуть розморозитися, температура в морозильній камері може підвищитися), якщо його встановлено на тривалий час у середовищі з температурою, нижчою за передбачений для цього пристрою поріг температури.

• Не зберігайте продукти, які легко псуються, наприклад банани, дині, за низької температури.

• У цьому холодильнику не утворюється намерзання, а отже розморожувати його не потрібно: ця процедура виконується автоматично.

• Підвищення температури під час розморожування може відповідати вимогам ISO.
  Проте, щоб уникнути непотрібного підвищення температури заморожених продуктів під час розморожування пристрою,

DA68-02836T-02.indb 14 14. 8. 11. 1:50

загортайте заморожені продукти у кілька шарів паперу, наприклад у газету.

- Будь-яке підвищення температури заморожених продуктів під час розмороження може призвести до скорочення терміну їх зберігання.
- Не заморожуйте повторно продукти, які повністю розтанули.

Поради щодо заощадження енергії

- Встановлюйте пристрій у прохолодному сухому приміщенні з належною вентиляцією. Уникайте впливу прямого сонячного проміння або джерела тепла (наприклад, обігрівача) на пристрій.
- Не заблоковуйте отвори та решітки пристрою.
- Зачекайте, поки теплі продукти вистигнуть, перш ніж класти їх у холодильник.
- Розморожуйте заморожені продукти безпосередньо в холодильнику. Своєю низькою температурою вони охолоджуватимуть інші продукти.
- Кладучи продукти в холодильник або виймаючи їх, не залишайте дверцята відкритими надто довго. Що менше часу відкриті дверцята, то менше льоду утвориться в морозильній камері.
- Встановлюючи пристрій, залиште простір справа, зліва, ззаду та згори. Завдяки цьому знизиться рівень споживання електроенергії, і ви менше платитимете за електропостачання.

Цей пристрій призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, наприклад:

- на кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших аналогічних умовах;
- на фермах і для використання клієнтами в готелях, мотелях і інших аналогічних умовах;
- у номерах з наданням сніданку;
- в організаціях громадського харчування та аналогічних умовах, де не передбачено роздрібну торгівлю.

DA68-02836T-02.indb 15 14. 8. 11. 1:50

Налаштування функцій холодильника

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Вітаємо вас із придбанням холодильника Samsung. Сподіваємося, що вам сподобається користуватися найсучаснішими та ефективними функціями цього пристрою.

Вибір оптимального місця розташування для холодильника

Виберіть:

- Місце зі зручним доступом до водопостачання.
- Місце, у якому холодильник не буде піддаватися впливу прямих сонячних променів.
- Виберіть місце з рівною (або майже рівною) підлогою.
- Місце, у якому буде досить простору для вільного відкриття дверцят холодильника.
- Місце, де можна залишити досить місця справа, зліва, позаду та зверху для циркуляції повітря. Якщо для холодильника не передбачено досить місця, система охолодження може працювати неправильно.
- Місце встановлення, у якому холодильник можна з легкістю пересунути у випадку ремонту або обслуговування.
- Не встановлюйте холодильник у місцях, де температура перевищує 43 °C або опускається нижче 5 °C.

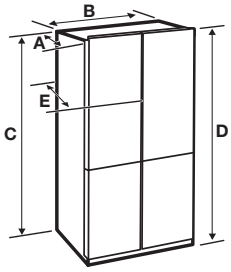

Глибина "A"	908 мм
Ширина "B"	908 мм
Висота "C"	1822 мм
Загальна висота "D"	1850 мм

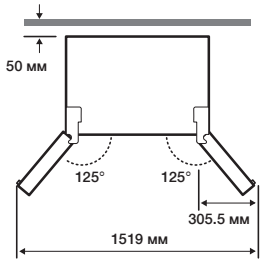

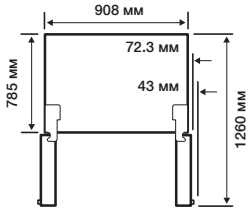

- Кожен параметр залежить від геометричних розмірів, тому він може змінюватися залежно від методу вимірювання

Переміщення холодильника

Щоб запобігти пошкодженню підлоги під час переміщення холодильника, передні ніжки слід підняти.

Докладніше про це можна прочитати у розділі «ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА» (стор. 19).

ПІДЛОГА

Холодильник необхідно встановити на рівну поверхню із твердого матеріалу, що має ту ж висоту, що та інша частина покриття.
Поверхня має бути достатньо міцною, щоб витримати вагу повністю завантаженого холодильника.
Щоб не ушкодити покриття підлоги, виріжте та покладіть під холодильник великий аркуш пакувального картону. При переміщенні холодильника його необхідно рухати строго вперед або назад. Не качайте його в сторони.

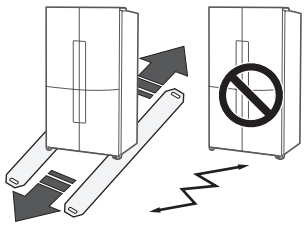

DA68-02836T-02.indb 16 14. 8. 11. 1:50

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо холодильник занадто великий і не проходить через вузький дверний отвір, дверцята холодильника можна зняти.

Необхідні інструменти (не входять у комплект поставки)

		
Хрестоподібна викрутка (+)	Викрутка із пласким жалом (-)	Гніздовий ключ (10 мм)
Пасатижі	Торцевий ключ (4 мм)	Торцевий ключ (5 мм)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Перед демонтажем дверцят або видаленням ящиків необхідно вимкнути живлення холодильника.

- Під час демонтажу будьте обережні, щоб не упустити, не ушкодити та не подряпати дверцята або ящики.
- Будьте обережні при демонтажі дверцят/ видаленні ящиків. Дверцята важкі, тому будьте обережні, щоб не травмуватись при їхньому демонтажі.
- Варто правильно встановлювати дверцята або ящики назад, щоб уникнути наступних проблем:
- Утворення вогкості через витік повітря.
- Нерівна установка дверцят.
- Втрата енергії через негерметичне закриття.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Не відкриваючи дверцят холодильника, відкрутіть три гвинти, що фіксують верхню кришку (A), за допомогою хрестоподібної викрутки (+) і зніміть кришку разом із прикріпленим до неї джгутом дротів.

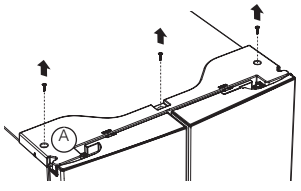

2. Від'єднайте два джгута, що є на лівих дверцятах, і один, що є правих дверцятах. (Залежно від моделі.)

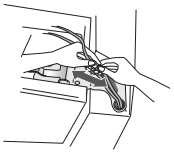

3. Підніміть уверх важіль фіксатора (B) і потягніть його на себе.

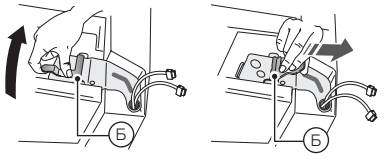

4. Зніміть петлю (C).

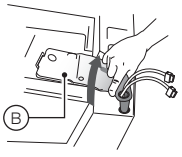

5. Підніміть дверцята холодильника та зніміть їх.

УВАГА
- Знімаючи і встановлюючи дверцята слід уважно стежити за дротами, щоб не ушкодити ізоляцію.
- Не допускайте падіння дверей.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЯТ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

УВАГА
- Перед демонтажем дверцят морозильної камери зніміть із петель дверцята холодильника.
- При демонтажі будьте обережні із дротами внизу дверцят морозильної камери.

1. Відкрийте дверцята, за допомогою хрестоподібної викрутки (+) викрутіть гвинт, що фіксує кришку (A) регулювальної ніжки знизу дверцят, і від'єднайте з'єднувач (B).

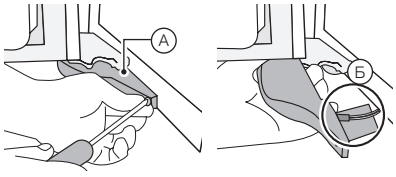

DA68-02836T-02.indb 17 14. 8. 11. 1:50

2. Потягніть уверх і зніміть заглушку середньої петлі (C) на верхній частині дверцят морозильної камери.

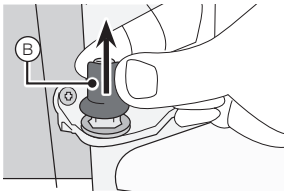

3. Натисніть на двері в напрямку, зазначеному стрілкою на малюнку, і витягніть уверх вісь середньої петлі (D).

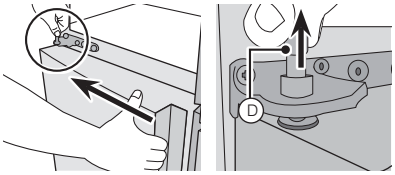

4. Переконайтесь, що дверцята не торкаються середньої петлі (E), злегка нахиліть дверцята вперед і підніміть, щоб зняти.

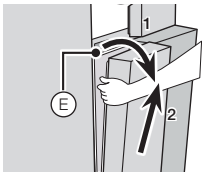

ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ ХОЛОДИЛЬНИКА НА МІСЦЕ

УВАГА
- Перед встановленням дверцят холодильної камери встановіть дверцята морозильної камери.
- Перед встановленням переконайтесь, що всі з'єднувачі дротів унизу дверцят морозильної камери підключені.

Встановлення дверцят морозильної камери

1. Вставте дверцята на нижню петлю (A) у напрямку, зазначеному стрілкою 1 на малюнку, потім натисніть на них у напрямку, зазначеному стрілкою 2 на малюнку. Будьте обережні, щоб не подряпати дверцята середньою петлею (B).

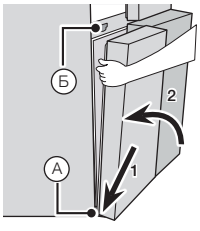

УВАГА
- Будьте обережні, щоб не ушкодити дроти внизу дверцят. Не наступайте на них.

2. Вставте вісь (З) в отвір середньої петлі (D) і надягніть на неї заглушку (E).

Встановлюючи вісь петлі та заглушку, переконайтесь, що встановили їх у правильному напрямку.

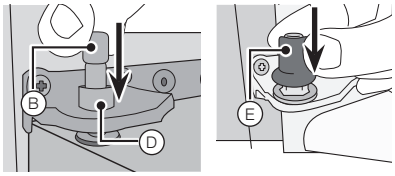

3. Не закриваючи дверцят, приєднайте з'єднувачі в нижній частині дверцят.

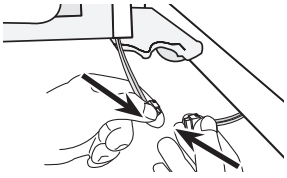

- Будьте обережні, не наступіть на з'єднувачі та не ушкодьте їх.

4. Прикріпіть регулювальну ніжку за допомогою хрестоподібної викрутки (+).

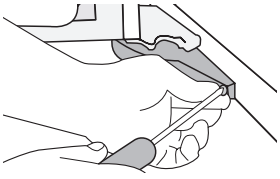

Встановлення дверцят холодильної камери

1. Приєднайте зняті дверцята холодильного відділення до середньої петлі.

DA68-02836T-02.indb 18 14. 8. 11. 1:50

2. Вставте петлю дверцят холодильника (C) у паз, сполучивши отвір у ній із отвором на дверцятах.

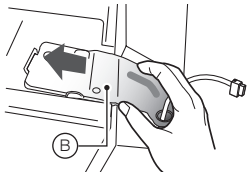

3. Вставте важіль фіксатора (B) у зазначеному стрілкою напрямку, опустіть важіль, закріплюючи його.

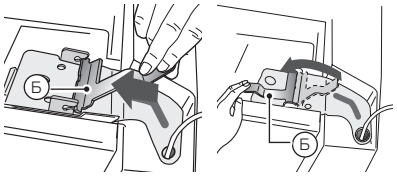

4. Приєднайте з'єднувач дротів.

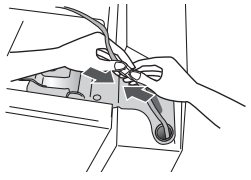

5. Приєднайте водопровідний патрубок [E]. Якщо модель оснащена червоними затискачами, прикріпіть їх до муфти [F]. Приєднайте з'єднувач [G] на лівих дверцятах і з'єднувач [H] на правих дверцятах.

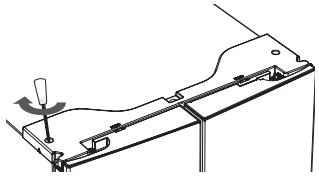

УВАГА
- Встановлюйте дверцята в порядку, зворотному порядку розбирання. Це стосується також і дверцят холодильної камери, і дверцят морозильної камери.
- Якщо ви переплутаєте з'єднання дротів, дисплей може працювати некоректно.

ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА, РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ДВЕРЦЯТ І ЗАЗОРУ МІЖ НИМИ

ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо холодильник встановлений на нерівну поверхню, висота дверцят може бути різною.

- Вставте викрутку із пласким жалом (-) у паз регулювальної ніжки, потім повертайте її за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, щоб відрегулювати висоту пристрою. При повороті ніжки за годинниковою стрілкою холодильник піднімається. При повороті ніжки проти годинникової стрілки холодильник опускається.

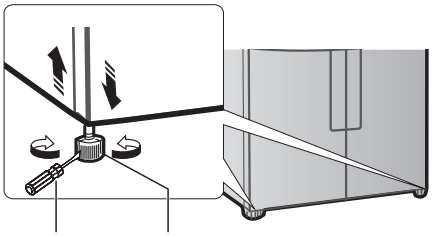

викрутка із пласким жалом (-) **Регулювальна ніжка**

- Якщо холодильник не вирівнюється, підкладіть під задні ніжки щільну пластину (лист пластмаси, пластмасову лінійку тощо) і закріпіть клейкою стрічкою. Якщо ви штовхнете холодильник, переконайтесь, що задні ніжки залишилися стояти на цій пластині.
- Якщо у вас дерев'яне покриття або аналогічне м'яке покриття підлоги, будьте обережні, щоб не ушкодити його при установці холодильника.

DA68-02836T-02.indb 19 14. 8. 11. 1:50

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ДВЕРЦЯТ

Якщо одні з дверцят нижче інших:



- Перевірте, чи рівно стоїть на підлозі холодильник.
- Усуньте різницю у висоті дверей, вставивши упорне кільце (①), як вказано, між дверцятами та петлею. Ви можете встановлювати кільця на праві двері відсіку зі свіжими продуктами та на обидві сторони морозильної камери.

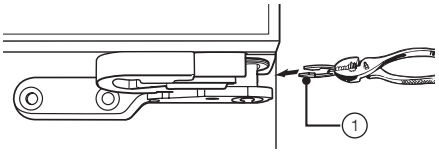

- Визначивши різницю у висоті дверцят, виберіть одне упорне кільце потрібної товщини. Встановіть тільки одне упорне кільце, два або більше упорних кільця можуть випасти або призводити до шуму тертя.
- Підніміть нижні дверцята і вставте упорне кільце між дверцятами і петлею.

УВАГА
- Щоб уникнути травм, вставляйте і видаляйте упорні кільця з обережністю.
- Зберігайте упорні кільця в недоступному для дітей місці, стежте за тим, щоб вони не грали з кільцями та не брали їх до рота.

- До комплекту постачання холодильника входять упорні кільця товщиною 1 мм, 1,5 мм, 2 мм і 2,5 мм.
- Якщо холодильник вирівняти перед завантаженням у нього продуктів, холодильник може стати нестійким через вагу продуктів. У цьому випадку слід знову вирівняти холодильник згідно з описаною вище процедурою.
- Якщо підняти двері занадто сильно, вони можуть подряпатися об верхню кришку.

Упорні кільця, що поставляються з холодильником:



РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРУ МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ

Якщо зазор між лівими та правими дверцятами холодильної камери нерівний.



- Ви можете вирівняти його, повертаючи болт справа уверху дверцят відсіку для зберігання продуктів.
- Не закручуйте болт занадто глибоко. Ви можете зламати його.

1. Не відкриваючи дверцята, за допомогою хрестоподібної викрутки викрутіть три гвинти, що фіксують верхню кришку, і підніміть кришку разом із прикріпленими до неї дротами.

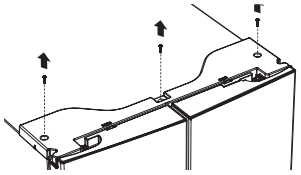

2. Поверніть болт за допомогою шестигранного Г-образного ключа 4 мм. (не входить у комплект поставки)

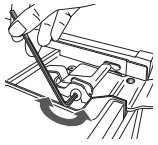

3. Поверніть болт за годинниковою стрілкою (↷) для збільшення зазору. Поверніть болт проти годинникової стрілки (↶) для зменшення зазору.

DA68-02836T-02.indb 20 14. 8. 11. 1:50

керування холодильником samsung

ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

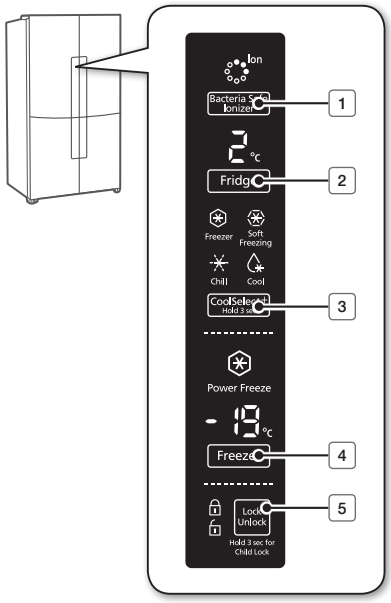

1 (Іонізатор для знищення бактерій) (додаткова комплектація)

Натисніть кнопку Bacteria Safe Ionizer (Іонізатор для знищення бактерій), щоб очистити холодильник від мікробів, що перебувають усередині холодильника або на внутрішніх поверхнях. Натискайте цю кнопку для увімкнення або вимкнення цієї функції.

Якщо ви натиснете кнопку Bacteria Safe Ionizer (Іонізатор для знищення бактерій), увімкнеться (Ion).

2 Холодильник

За допомогою кнопки Fridge (Холодильник) встановіть потрібну температуру холодильника: від 1°C до 7°C. За замовчуванням встановлено 3°C. Щоразу із натисненням кнопки Fridge (Холодильник) температура змінюватиметься у вказаному нижче порядку і відповідно відображатиметься на дисплеї.

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

3 CoolSelect+ (Cool Select Room) (Режим охолодження) (Відсік охолодження)

Кнопка CoolSelect (Режим охолодження) служить для вибору для відсіку охолодження, що перебуває в нижньому правому куті холодильника, одного із чотирьох налаштувань: Freezer (Заморожування), Soft Freezing (М'яке заморожування), Chill (Сильне охолодження) або Cool (Охолодження). Натисніть і втримуйте кнопку CoolSelect (Вибір режиму) протягом трьох секунд для ввімкнення функції Cool Select Room (Відсік охолодження), потім виберіть одне з чотирьох налаштувань.

Freezer (Морозильна камера)

Виберіть Freezer (Морозильна камера) для установки у відсіку охолодження такої ж температури, що й у морозильній камері.

- Використовуйте це налаштування, щоб зберегти свіжість заморожених продуктів.

Soft Freezing (М'яке заморожування)

- Виберіть Soft Freezing (М'яке заморожування) для установки температури -5°C у відсіку. Ця функція дозволяє довше зберігати свіжість м'яса і риби.

Chill (Охолодження)

- Виберіть Chill (Сильне охолодження) для установки температури -1°C у відсіку.

Cool (Легке охолодження)

- Виберіть Cool (Охолодження) для установки температури 5°C у відсіку. Ви можете тримати охолодженими воду, соки, пиво, безалкогольні та інші напої.

УВАГА

- Після зміни режиму Freezer (Морозильна камера) на будь-який інший з м'яса або продуктів, що містять воду, може виділитися рідина.

- При зберіганні в режимі Fridge (Холодильна камера) м'ясо або риба можуть зіпсуватися. Якщо продукти зберігаються в невідповідних для них режимах відсіку Cool Select Room (Відсік охолодження), вони можуть промерзнути або зіпсуватися.

- Якщо кнопка не спрацьовує, перевірте, чи не встановлене блокування Lock. Якщо блокування увімкнене, утримуйте кнопку Lock/Unlock (Блок увімк./Блок вимк.) протягом 3 секунд, поки на дисплеї не відобразиться значок ( ). Потім виберіть необхідний режим, утримуючи кнопку Cool Select Room (Відсік охолодження) протягом 3 або більше секунд.

- Переконайтесь, що на дисплеї відображається обраний вами режим.

4 Морозильна камера

За допомогою кнопки Freezer (Морозильна камера) встановіть

DA68-02836T-02.indb 21 14. 8. 11. 1:50

необхідну температуру морозильної камери: від -15°C до -23°C. За замовчуванням встановлено температуру -19°C. Щоразу із натисненням кнопки Freezer (Морозильна камера) температура змінюватиметься у вказаному нижче порядку і відповідно відображатиметься на дисплеї.

-18°C – -19°C – -20°C – -21°C – -22°C – -23°C
-17°C – -16°C – -15°C – Швидке заморожування

При значному підвищенні температури в холодильній або морозильній камері почне блимати індикатор температури Fridge (Холодильна камера) або Freezer (Морозильна камера).
(Індикатори температури Freezer (Морозильна камера) або Fridge (Холодильна камера) припинять блимати, коли температура у відповідних відсіках повернеться до свого нормального рівня. Якщо індикатор температури не припинить блимати після закінчення декількох годин, зверніться до сервісного центру.

Power Freeze (Швидке заморожування)

Функція Power Freeze (Швидке заморожування) значно прискорює роботу компресора морозильної камери, що сприяє більш швидкому зниженню температури в холодильній камері до необхідного рівня. Цей значок почне світитись при натисканні та утриманні кнопки Freezer (Морозильна камера) протягом 3 секунд.
Функція Power Freeze (Швидке заморожування) може бути корисна, якщо потрібно швидко заморозити продукт, приготувати велику кількість льоду або швидко охолодити морозильну камеру після значного підвищення температури (наприклад, якщо дверцята залишилися відкритими).
Щоб відключити функцію Power Freeze (Швидке заморожування) вручну, натисніть кнопку Freezer (Морозильна камера) і встановіть необхідну температуру. Функція Power Freeze (Швидке заморожування) вимикається автоматично через 50 годин для зниження енергоспоживання.
Коли функція Power Freeze (Швидке заморожування) автоматично вимикається, у морозильній камері автоматично встановлюється температура -19°C. Встановіть іншу температуру, якщо необхідно. Під час використання цієї функції споживання електроенергії холодильником зросте. Щоб заморозити велику кількість продуктів, увімкніть функцію швидкого замороження принаймні за 20 годин до розміщення продуктів.

5 Lock/Unlock (Блок увімк./Блок вимк.)

Утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб заблокувати всі кнопки на панелі керування.

Щоб розблокувати всі кнопки, утримуйте кнопку Lock Unlock (Блок увімк./Блок вимк.) натисненою протягом 3 секунд.

КОМПОНЕНТИ І ФУНКЦІЇ

У цьому розділі описуються компоненти і функції холодильника.

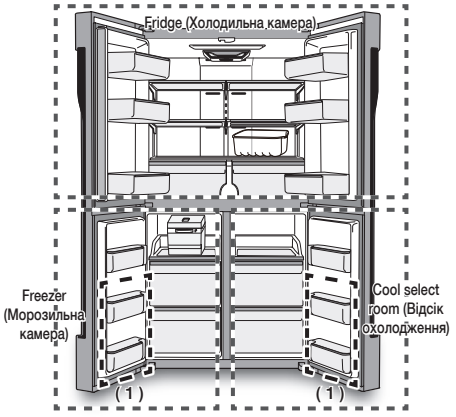

Перегородки дверцят морозильної камери даної моделі утворюють секції класу «дві зірочки», окрім верхньої перегородки, тому температура в секціях класу «дві зірочки» є трохи вищою, ніж в іншому відділенні морозильної камери.
1 – секція класу «дві зірочки».

ФУНКЦІЇ BACTERIA SAFE IONIZER (ІОНІЗАТОРА ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ БАКТЕРІЙ) (ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ)

- Щоразу коли ви відкриваєте і закриваєте дверцята холодильника, у нього проникають невидимі бактерії, які живуть у повітрі. Ці бактерії чіпляються до стінок і поверхні холодильника і навіть літають всередині холодильника. Технологія Bacteria Safe Ionizer (Іонізатор для знищення бактерій) завдяки додатковій функції SPi – 2 (Super Plasma Ion II) ефективно знищує всі мікроби.
- Технологія Bacteria Safe Ionizer (Іонізатор для знищення бактерій) також підтримує ефективну функцію усунення запахів, що працює за схожим на сонячну енергію принципом і є вдвічі потужнішою за традиційну. Функція Bacteria Safe Ionizer (Іонізатор для знищення бактерій) може використовуватися постійно без необхідності заміни або чищення її компонентів.

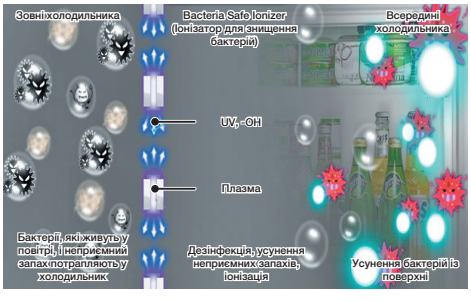
Зовні холодильника
Bacteria Safe Ionizer (Іонізатор для знищення бактерій)
Всередині холодильника
UV, -OH
Плазма
Бактерії, які живуть у повітрі, і неприємний запах потрапляють у холодильник
Дезінфекція, усунення неприємних запахів, іонізація
Усунення бактерій із поверхні

DA68-02836T-02.indb 22 14. 8. 11. 1:50

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЛЬОДУ

Призначений для зберігання льоду. Якщо вам не потрібен лід, заберіть контейнер із холодильника, щоб звільнити місце.

Використання контейнера для зберігання льоду

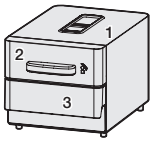

1. Корпус лотка для льоду
Корпус лотка для льоду запобігає потраплянню в лоток сторонніх предметів.

2. Лоток для льоду
Призначений для приготування льоду.

3. Ємність для льоду
Призначена для зберігання готових кубиків льоду.



- Щоб скинути кубики льоду з лотка в контейнер, поверніть за годинниковою стрілкою ручку лотка ( ).
- Можливо, не всі кубики легко відділяться від лотка. У цьому випадку слід повернути ручку кілька разів.
- Заморожені зелений чай або молоко складніше відокремити від лотка.
- Щоб вийняти контейнер для льоду, підніміть і потягніть його.

УВАГА
- Не наливайте воду в прозорий контейнер для зберігання кубиків льоду. Він може тріснути.

- У нижній частині прозорого контейнера є отвір для зливу води, що запобігає накопиченню води усередині.

- Якщо ви зберігаєте кубики льоду за температури вище нульової, лід може розтанути і витекти з контейнера.
- Лід також може розтанути і витекти з контейнера під час відключення електроенергії. Якщо вода, що утворилася після танення льоду, знову змерзне, контейнер може тріснути. (Перед використанням контейнера видаліть з нього воду.)

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДВЕРНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Знімний роздільник робить зберігання продуктів більш зручним.

Продукти можна сортувати за типом.

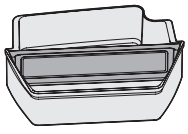

- Вставте роздільник при поміщенні в холодильник пляшок із приправами чи напоїв у банках.
- Для зберігання пакетів із молоком або напоями вийміть роздільник.

ВИДАЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Дверні відсіки з поличками
Для видалення — підніміть відсік і потягніть на себе.

Для переміщення — пересуньте відсік на необхідний рівень і натискайте на нього, поки він не зупиниться.

УВАГА
Якщо відсіки на дверцятах прикріплені до дверцят ненадійно, це може привести до травми. Не дозволяйте дітям грати з відсіками на дверях. Гострі кути відсіків можуть стати причиною травми.

Не регулюйте відсіки при наявності в них продуктів. Спочатку витягніть продукти.

Для видалення пилу — зніміть щиток і промийте водою.

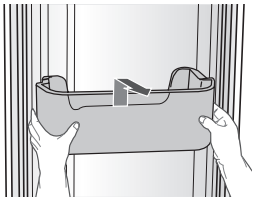

2. Полиці із загартованого скла
Для видалення — нахиліть передню частину полиці у вказаному напрямку (1), а потім підніміть полицю вертикально (2). Витягніть полицю.

Для переміщення — нахиліть передню частину полиці уверх та встановіть полицю на необхідний рівень. Потім опустіть передній край полиці, щоб її гачки ввійшли в кріпильні отвори.

УВАГА
Полиці із загартованого скла мають велику вагу. Будьте обережні при їхньому видаленні.

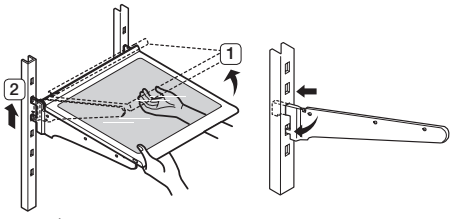

3. Ящики для овочів і фруктів EZ Fresh Zone (Зона свіжості)
Акуратно підніміть ящик однією рукою, потягніть на себе та витягніть його з холодильника.

DA68-02836T-02.indb 23 14. 8. 11. 1:50

Перед вийманням ящика достаньте з холодильника дверні відсіки, щоб не ушкодити їх.

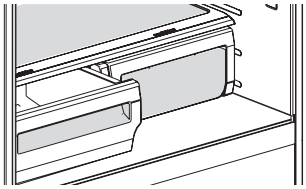

4. Засіб усунення запахів

- Очищайте пристрій для усунення запахів кожні 2 роки або частіше, якщо ефективність видалення запахів знижується.

- Витягніть обидва ящики з відсіку EZ Fresh Zone (Зона свіжості) і підніміть полицю над ними, щоб зняти кришку пристрою для усунення запахів.



- Щоб підняти полку в EZ Fresh Zone (Зона свіжості), натисніть кнопки, вказані на обох боках.
- Притримуючи полку EZ Fresh Zone (Зона свіжості) однією рукою, іншою підніміть кришку пристрою для усунення запахів. (Унизу кришки розташовується фіксуючий її гачок.)
- Дістаньте пристрій для усунення запахів із-під кришки, просушіть його на сонці протягом приблизно 24 годин і встановіть його на місце в порядку, зворотному порядку демонтажу.

УВАГА
- Для встановлення на місце слід виконати ті ж дії у зворотному порядку. За правильного встановлення пристрій встане на місце із клацанням.
- Переконайтесь, що кришка пристрою для усунення запахів та полки відсіку EZ Fresh Zone (Зона свіжості) встановлені правильно.

ЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Не використовуйте для чищення холодильника бензол, розріджувач, відбілювач або автомобільні мийні засоби. Ці речовини можуть пошкодити поверхню пристрою і спричинити пожежу.

Не бризкайте на холодильник водою, коли він підключений до електромережі, це може призвести до ураження струмом. Для очищення холодильника виконайте наступне:

1. Від'єднайте кабель живлення від мережі.
2. Злегка змочить водою серветку з м'якої тканини без ворсу або паперовий рушник.

Не використовуйте для очищення холодильника мийні засоби, це може пошкодити фарбу на його поверхнях чи призвести до ушкодження.

3. Витріть холодильник усередині та зовні, дайте йому просохнути.
4. Знову під'єднайте кабель живлення до мережі.

ЗАМІНА ВНУТРІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Світлодіодна лампа морозильної камери / холодильної камери

- Якщо кришку світлодіодної лампи забруднено сторонніми речовинами, вона може світитися тьмяно. Витріть поверхню кришки чистою сухою тканиною, щоб світло лампи знову стало яскравим.

УВАГА Не розбирайте і не замінюйте світлодіодне освітлення холодильника самостійно. Для заміни світлодіодної лампи зверніться до сервісного центру Samsung або до офіційного представника Samsung.

Намагаючись замінити світлодіодну лампу самостійно, ви піддаєте себе ризику ураження струмом або одержання серйозної травми.

DA68-02836T-02.indb 24 14. 8. 11. 1:50

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Холодильник не працює або недостатньо охолоджує.	• Перевірте, чи штепсель кабелю живлення належним чином вставлено в розетку. • Переконайтесь, що температура на цифровому дисплеї вище температури морозильної камери або температури усередині холодильника. Якщо це так, встановіть більш низьку температуру в морозильній або холодильній камері. • Перевірте, чи не перебуває холодильник під впливом прямого сонячного проміння або джерела тепла. • Перевірте, чи не надто близько до стіни розташована задня стінка холодильника — це може перешкоджати належній вентиляції.
Продукти в холодильнику заморожуються.	• Переконайтесь, що на цифровому дисплеї встановлено відповідну температуру. • Спробуйте встановити більш високу температуру в холодильнику. • Переконайтесь, що у приміщенні не занадто низька температура. Встановіть вищу температуру. • Ви зберігаєте соковиті продукти в холоднішій частині холодильника? Спробуйте перекласти ці продукти на інші полиці, а не зберігати їх у найхолодніших частинах холодильника або в контейнерах.
Чутно незвичні шуми чи звуки.	• Перевірте, чи холодильник рівно стоїть і чи він достатньо стійкий. • Задня панель холодильника перебуває занадто близько до стіни, і це перешкоджає його вентиляції? Спробуйте відсунути холодильник від стіни хоча б на 50 мм. • Перевірте, чи нічого не потрапило за холодильник чи під нього. • Із середини холодильника чутно цокання. Це не є ознакою несправності, оскільки аксесуари стискаються та розширюються реагуючи на зміни температури всередині холодильника. • Якщо звук схожий на зіткнення яких-небудь предметів усередині холодильника, це нормальне явище. Цей звук викликаний роботою компресора при великому навантаженні.
Поверхня поруч із герметизувальним елементом дверцят гаряча та на ній видимі ознаки утворення конденсату.	• Невелике збільшення температури є нормальним явищем, тому що у вертикальній поворотній частині холодильника встановлені антиконденсатори, які перешкоджають утворенню конденсату. • Перевірте, чи дверцята холодильника зачинені. Коли дверцята тривалий час залишаються незачиненими, може утворюватися конденсат.
Чутно, як у холодильнику булькотить вода.	• Це не є ознакою несправності. Дзюркіт викликаний циркуляцією холодоагенту.
У холодильнику неприємний запах.	• Переконайтесь, що в холодильнику немає зіпсованих продуктів. • Продукти харчування, що мають сильні запахи (наприклад, риба), необхідно добре впаковувати. • Періодично мийте морозильну камеру і викидайте зіпсовані чи підозрілі продукти.
На стінках морозильної камери утворюється намерзання.	• Перевірте, чи не заблоковано отвір випуску повітря. Усуньте будь-які перешкоди для вільної циркуляції повітря. • Кладіть продукти так, щоб між ними залишався деякий простір для ефективної циркуляції повітря. • Перевірте, чи належним чином зачинено ящик морозильної камери.

DA68-02836T-02.indb 25 14. 8. 11. 1:50

Мікрофіша

Торговельна марка			Samsung
Модель			RF905Q*****
Категорія			7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****))
Клас енергоефективності			A++
Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік)			475
Об'єм (л)	Відділення для зберігання свіжих продуктів		543
	Відділення для охолодження		-
	Відділення для заморожування	Низькотемпературне відділення, марковане чотирма зірочками (****)	249
		Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**)	27
Маркування найхолоднішого відділення			****
Температура відділень (°C)	Холодильне відділення		+1...+7
	Відділення для охолодження		-
	Морозильне віділення		-23…-15
Відділення, що не обмерзають (No Frost)			Холодильне, Морозильне
Час автономного живлення без споживання енергії (год.)			12
Потужність заморожування (кг/24 год.)			12
Кліматичний клас			SN, N, ST, T
			Даний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 43 °C
Рівень звукової потужності (дБА)			40
Вбудований			-
Прилад для зберігання вина			-

Для нотаток

Обмеження температури навколишнього середовища

Цей холодильник розроблено для роботи за температури відповідно до класу температури, як вказано на табличці з технічними даними.

Клас	Позначення	Температура у приміщенні (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Помірний розширений	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43

На внутрішню температуру впливають такі фактори: розташування холодильника/морозильної камери, навколишня температура і частота відкривання дверцят. Щоб компенсувати негативний вплив цих чинників, налаштуйте температуру відповідним чином.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

Ukrainian

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

SAMSUNG

Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung,
зв'яжіться с інформаційним центром Samsung

L'va Tolstogo st., 57 Kiev 01032, Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

Холодильник
руководство пользователя

Planet First 100 % Recycled Paper

Для печати данного руководства использовалась исключительно переработанная бумага.

оцените все возможности

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.

SAMSUNG

Напольное устройство

DA68-02836T-02.indb 1 14. 8. 11. 1:50

содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 2
УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА 16
УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКОМ SAMSUNG 21
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 25

меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.
- Данное устройство должно использоваться только по прямому назначению, описанному в данных инструкциях. Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные опасности.
  Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации.

DA68-02836T-02.indb 2 14. 8. 11. 1:50

При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом, проявлять осторожность и бдительность.

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве.
  Устройство использует хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника.
  Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в комнате, размер которой подходит для установки холодильника с данным объемом хладагента.
- Никогда не включайте холодильник с явными признаками повреждения. Если вы не уверены в исправности устройства, обратитесь к дилеру.
  На 8 г хладагента R-600a должен приходиться 1 $м^3$ общего объема комнаты.
  Количество хладагента в вашем холодильнике указано в паспортной таблице внутри него.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз.
  При обнаружении утечки хладагента из трубы избегайте контакта с открытым огнем и другими источниками возгорания и немедленно проветрите помещение.
- В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.

Важные метки безопасности и меры предосторожности:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к **получению серьезной травмы или смерти**.
⚠ ВНИМАНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к **получению незначительной травмы или повреждению имущества**.

DA68-02836T-02.indb 3 14. 8. 11. 1:50

	НЕ прилагайте усилий.
	НЕ разбирайте.
	НЕ прикасайтесь.
	Строго следуйте указаниям.
	Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.
	Во избежание поражения током убедитесь, что устройство заземлено.
	Обратитесь в сервисный центр за помощью.
	Примечание.

Эти знаки указываются с целью предотвращения травм.
Отнеситесь к ним с особым вниманием.
Прочитайте этот раздел и храните руководство в безопасном месте для использования в дальнейшем.

Примечание CE

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве RoHS (2011/65/EU), Регламенту Комиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной законодательством Европейского союза (EC) № 643/2009. (Только для продукции, продаваемой в EC)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ

- При перевозке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

- Утечка хладагента из трубопровода может привести к возгоранию или повреждению глаз.
  При обнаружении утечки избегайте нахождения вблизи устройства источников открытого огня или других источников возгорания.
  Также необходимо проветрить комнату, в которой находится устройство, в течение нескольких минут.
- Хладагент R-600a представляет собой природный экологически безвредный горючий газ.
  При транспортировке и установке холодильника необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить деталей контура циркуляции хладагента.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Износ изоляционных материалов электрических

DA68-02836T-02.indb 4 14. 8. 11. 1:50

деталей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не устанавливайте холодильник в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла.
- Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным в табличке паспортных данных.
- Это позволит обеспечить наилучшую эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка ненадежно закреплена, не вставляйте в нее сетевую вилку.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.
- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые объекты на кабель питания, не зажимайте кабель питания между двумя предметами, не проталкивайте кабель питания за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
- Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или пожару.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.

- Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с руководством.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

DA68-02836T-02.indb 5 14. 8. 11. 1:50

• Подключите вилку кабеля питания необходимым образом, чтобы кабель не был натянут.

- При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.

• При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.

- В противном случае существует опасность возникновения пожара.

• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

- В противном случае возможен риск удушения, если ребенок наденет пакет себе на голову.

• Устройство необходимо расположить так, чтобы его можно было подключить к сетевой вилке.

- В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или пожара в результате утечки тока.

• Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами, легковоспламеняющимися материалами.

• Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).

• Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.

- В противном случае существует опасность возгорания.

• Не вставайте на устройство и не ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)

- Это может привести поражению электрическим током, возгоранию, проблемам с устройством или травмам.

• Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом.

• Не заземляйте устройство через газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонную линию.

- Холодильник необходимо

DA68-02836T-02.indb 6 14. 8. 11. 1:50

заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током в результате утечки тока.
- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или проблемам с устройством.
- Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке: убедитесь, что она отвечает соответствующим техническим требованиям.

• Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или сотруднику сервисной службы.
- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или травмам.

ВНИМАНИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

• Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- После установки устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.
- Установку или обслуживание устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или обслуживающая организация.
- В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, травмам или проблемам с изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Не трогайте сетевую вилку мокрыми руками.
- Это может привести к поражению электрическим током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
- При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или получить повреждения.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды в механизм возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры

DA68-02836T-02.indb 7 14. 8. 11. 1:50

или хранящимся в ней продуктам мокрыми руками.
- Это может привести к обморожению.

• Не используйте и не размещайте вблизи холодильника горючие спреи, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, разбавитель, нефтяной газ, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
- Данный холодильник предназначен только для хранения пищевых продуктов.
- Это может привести к пожару или взрыву.

• Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований и чувствительные к температуре материалы.
- Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.

• Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.

• Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

• При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.

• При обнаружении утечки газа избегайте нахождения вблизи устройства источников открытого огня или других источников возгорания. Также необходимо проветрить комнату, в которой находится устройство, в течение нескольких минут.

• Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

• Избегайте повреждения контура циркуляции хладагента.

• Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной поражения электрическим током, возникновения пожара и неисправности изделия.

• Не используйте фен для просушки

DA68-02836T-02.indb 8 14. 8. 11. 1:50

внутренней части холодильника.
Не ставьте в холодильник горящие свечи для удаления неприятных запахов.

- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

• Для заполнения бака или лотка для льда необходимо использовать питьевую воду.

• Не разрешайте детям виснуть на дверце холодильника.
Они могут получить серьезную травму.

- Существует риск запирания ребенка в холодильнике.
Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.

• Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.

• Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.

- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.

• Не садитесь на дверцу морозильной камеры.

- Это может привести к повреждению дверцы или травмам.

• Во избежание запирания детей в холодильнике всегда устанавливайте разделитель (с помощью винтов, входящих в комплект поставки) на место, если он был извлечен, например для чистки.

• Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

• Избегайте повреждения контура циркуляции хладагента.

★ • В случае утечки газа (пропан, нефтяной газ и т. п.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к сетевой вилке. Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.

• Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.

• Следите, чтобы дети не играли с устройством.

• Следите, чтобы пальцы не попали между деталями, которые могут их прищемить; зазор между дверцами и корпусом минимален.

• Не разрешайте детям виснуть на дверце холодильника.
Они могут получить серьезную травму.

• Существует риск запирания ребенка

DA68-02836T-02.indb 9 14. 8. 11. 1:50

в холодильнике.
Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.

- Чтобы избежать падения хранящихся бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данный продукт предназначен только для хранения продуктов в домашних условиях.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например,столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
- Это может привести к травме или поражению электрическим током.
- При контакте с острыми краями можно получить травму.

- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте "жучки" и др.)
- При необходимости ремонта или переустановки устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.
- В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.

- Если от устройства исходит необычный шум, дым или запах дыма, немедленно отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.
- В противном случае может возникнуть угроза поражения током.
- При возникновении трудностей с заменой осветительной лампы обратитесь в сервисный центр.
- Если продукт оснащен светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
- Обратитесь в сервисную службу.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды в механизм возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Никогда не смотрите прямо на УФ

DA68-02836T-02.indb 10 14. 8. 11. 1:50

светодиодные лампы в течение длительного времени.

- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.

⚠ ВНИМАНИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬКОВАНИЯ

• Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации.

- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям в задней части холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.

• Не ставьте стаканы, бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.

- Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.

• Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.

• Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети. Однако если устройство не будет использоваться более трех недель, рекомендуется вынуть из холодильника все продукты. Отключите холодильник от электросети, почистите, помойте и дайте просохнуть.

• Не храните в морозильной камере газированные или шипучие напитки. Не ставьте в морозильную камеру бутылки или стеклянные контейнеры.

- После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.

• Не вносите изменений в работу функций холодильника.

- В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства.
  На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности и повреждения, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.

• Не блокируйте отверстия для

DA68-02836T-02.indb 11 14. 8. 11. 1:50

воздуха.

- Это может привести (особенно если отверстия блокируются пластиковыми пакетами) к чрезмерному охлаждению холодильника. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра очистки и утечке воды.

• Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.

- В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.

• Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.

• Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.

- В противном случае, помимо материального ущерба, можно получить травму осколками стекла.

⚠ ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УБОРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.

- Это может привести к исчезновению напечатанных букв.

• Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

• Регулярно устраняйте все посторонние объекты (например, пыль или вода) с сетевой вилки и контактов сухой тканью.

- Выньте сетевую вилку из розетки и очистите ее сухой тканью.

- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

• При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.

• Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.

- Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

DA68-02836T-02.indb 12 14. 8. 11. 1:50

• Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ

• Оставьте полки на месте, чтобы детям было сложнее влезть внутрь холодильника.

- Перед утилизацией убедитесь, что трубки в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. в таблице компрессора на задней стенке холодильника или в паспортной таблице внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь в муниципальные органы за рекомендациями по безопасной утилизации устройства. В качестве вспенивателя изоляционного материала в холодильниках используется газ циклопентан. Для утилизации содержащихся в изоляционном материале газов требуется соблюдение специальной процедуры.
  По вопросам безопасной для окружающей среды утилизации данного устройства обращайтесь в муниципальные органы. Перед утилизацией убедитесь, что трубки в задней части устройства не повреждены. Трубы следует ломать на открытом воздухе.
- Данная процедура является опасной, поэтому выполнять обслуживание и ремонт данного устройства должен уполномоченный специалист. В Квинсленде — уполномоченный специалист сервисного центра ДОЛЖЕН иметь разрешение на работу с газом или свидетельство на работу с углеводородными хладагентами для выполнения работ по обслуживанию или ремонту, при которых необходимо удалить крышки. (только для Австралии)
- При утилизации этого или других холодильников демонтируйте с них дверцы, уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или животные не оказались заперты внутри холодильника. Следите, чтобы дети не играли с устройством или не залезали в него.

- Если ребенок попадет внутрь, он может задохнуться и умереть.

- Утилизируйте упаковочный

DA68-02836T-02.indb 13 14. 8. 11. 1:50

материал для данного продукта в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.

- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
- Если ребенок наденет упаковочный материал на голову, это может привести к удушью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную энергокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу холодильника.
- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника все замороженные продукты.
- Если к холодильнику прилагаются ключи, храните их в месте, недоступном для детей, и вдали от устройства.
- Холодильник может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильной камере) при установке на длительный период времени в помещении, температура которого выходит за рамки минимального указанного значения температуры.
- Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например бананы и дыни.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Повышение температуры замороженных продуктов во время

DA68-02836T-02.indb 14 14. 8. 11. 1:50

размораживания устройства может сократить срок хранения этих продуктов.

• Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
  Убедитесь, что он не подвергается воздействию прямых солнечных лучей и не расположен вблизи источников тепла (например, батареи).
- Не загораживайте вентиляционные отверстия или решетки устройства.
- Перед помещением в холодильник теплых продуктов дайте им остыть.
- Поместите замороженные продукты в холодильник для размораживания.
  Можно использовать низкую температуру замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу холодильника открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов. Чем реже открывается дверца, тем меньше льда будет образовываться в морозильной камере.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху.
  Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

DA68-02836T-02.indb 15 14. 8. 11. 1:50

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с приобретением холодильника Samsung. Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми современными и эффективными функциями данного устройства.

Выбор оптимального места для установки холодильника

Выберите:

- Выберите место с удобным доступом к источнику воды.
- Место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Выберите место с ровным (или почти ровным) полом.
- Место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверец холодильника.
- Место, где можно оставить достаточно места справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. В противном случае внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Место установки, в котором холодильник можно с легкостью передвинуть в случае ремонта или обслуживания.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где температура превышает 43 °C или опускается ниже 5 °C.

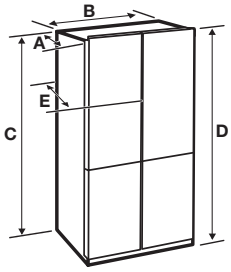

Глубина "A"	908 мм
Ширина "B"	908 мм
Высота "C"	1822 мм
Общая высота "D"	1850 мм

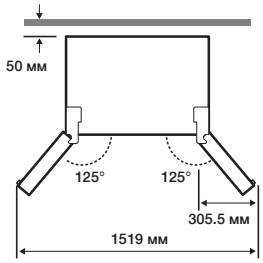

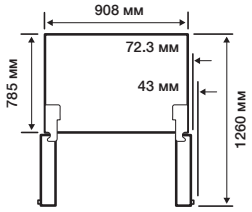

- Каждый параметр зависит от геометрических размеров, поэтому он может изменяться в зависимости от метода измерения.

Перемещение холодильника

Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, проследите за тем, чтобы передние регулировочные ножки находились в верхнем положении (над полом).

См. раздел "ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА" в данном руководстве на стр. 19

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Холодильник необходимо установить на ровную поверхность из твердого материала, которая имеет ту же высоту, что и остальная часть покрытия. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полностью загруженного холодильника.

Чтобы не повредить напольное покрытие, вырежьте и положите под холодильник большой лист упаковочного картона. При перемещении холодильника его необходимо двигать строго вперед или назад. Не качайте его в стороны.

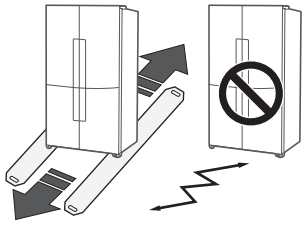

DA68-02836T-02.indb 16 14. 8. 11. 1:50

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если холодильник не проходит в дверной проем, можно снять дверцы.

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)

Крестообразная отвертка (+)	Отвертка с плоским жалом (-)	Гнездовой ключ (10 мм)
Пассатижи	Торцевой ключ (4 мм)	Торцевой ключ (5 мм)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед демонтажем дверец или удалением ящиков необходимо отключить питание холодильника.

- Во время демонтажа будьте осторожны, чтобы не уронить, не повредить и не поцарапать дверцу или ящики.
- Будьте осторожны при демонтаже дверей/удалении ящиков. Дверцы тяжелые, поэтому будьте осторожны, чтобы не получить травму при их демонтаже.
- Следует правильно устанавливать дверцы или ящики обратно, чтобы избежать следующих проблем:
  - Образование сырости из-за утечки воздуха.
  - Неровная установка дверей.
  - Потеря энергии из-за негерметичного закрытия.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЦ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Не открывая дверцы холодильника удалите три винта, удерживающие верхнюю крышку (A), с помощью крестообразной отвертки (+) и снимите крышку вместе с прикрепленным к ней жгутом проводов.

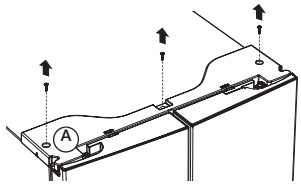

2. Отсоедините два провода, идущие к левосторонней двери, или один, идущий к правосторонней двери. (В зависимости от модели.)

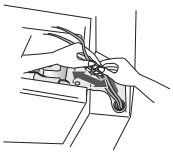

3. Поднимите вверх рычаг фиксатора (B) и потяните его на себя.

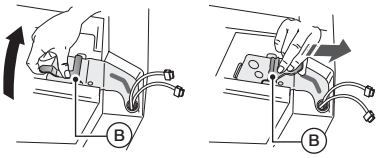

4. Снимите петлю (C).

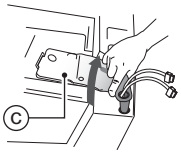

5. Приподнимите дверцу холодильника и снимите ее.

ВНИМАНИЕ
- Снимая и устанавливая дверцу, внимательно следите за проводами, чтобы не повредить изоляцию.
- Не допускайте падения двери.

ДЕМОНТАЖ ДВЕРЦЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

ВНИМАНИЕ
- Перед демонтажем дверцы морозильной камеры снимите с петель дверцу холодильника.
- При демонтаже будьте осторожны с проводами внизу дверцы морозильной камеры.

1. Откройте дверцу, с помощью крестообразной отвертки (+) выкрутите винт, удерживающий крышку (A) регулировочной ножки снизу дверцы, и отсоедините разъем (B).

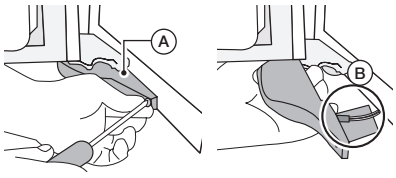

DA68-02836T-02.indb 17 14. 8. 11. 1:50

2. Потяните вверх и снимите заглушку средней петли (C) на верхней части дверцы.

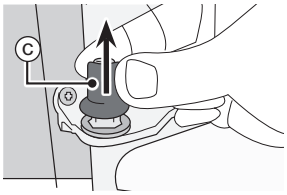

3. Надавите на дверь в направлении, указанном стрелкой на рисунке, и вытяните вверх ось средней петли (D).

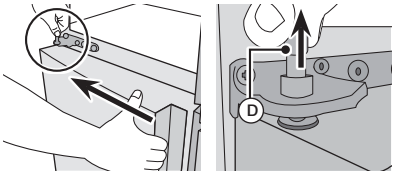

4. Убедитесь, что дверца не касается средней петли (E), слегка наклоните дверцу вперед и поднимите, чтобы снять.

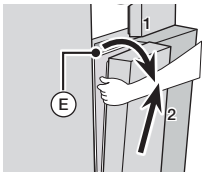

ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ
- Перед установкой дверцы холодильной камеры установите дверцу морозильной камеры.
- Перед установкой убедитесь, что все провода внизу дверцы морозильной камеры подключены.

Установка дверцы морозильной камеры

1. Насадите дверь на нижнюю петлю (A) в направлении, указанном стрелкой 1 на рисунке, затем надавите на нее в направлении, указанном стрелкой 2 на рисунке. Будьте аккуратны, не поцарапайте дверцу о среднюю петлю (B).

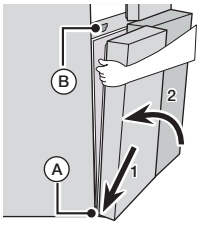

ВНИМАНИЕ
- Будьте осторожны, чтобы не повредить провода внизу дверцы. Не наступайте на них.

2. Вставьте шпиндель (C) в отверстие средней петли (D) и наденьте на него заглушку (E).

Устанавливая ось петли и заглушку, удостоверьтесь, что установили их в правильном направлении.

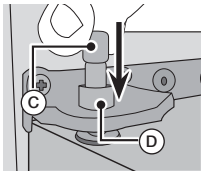

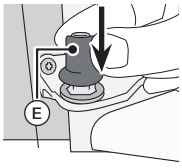

3. Не закрывая дверь, подсоедините провода в нижней части двери.

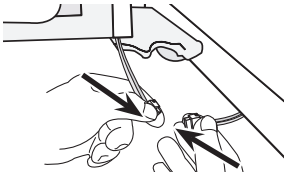

- Не наступите на соединители и не повредите их.

4. Прикрепите регулировочную ножку с помощью крестообразной отвертки (+).

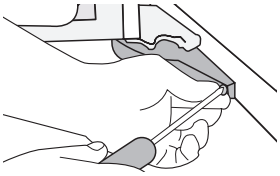

Установка дверцы холодильной камеры

1. Прикрепите снятую дверцу холодильного отделения к средней петле.

DA68-02836T-02.indb 18 14. 8. 11. 1:50

2. Вставьте петлю дверцы холодильника (C) в паз, совместив отверстие в ней с отверстием на дверце.

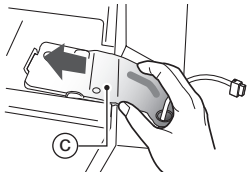

3. Вставьте рычаг фиксатора (B) в указанном стрелкой направлении, опустите рычаг, закрепляя его.

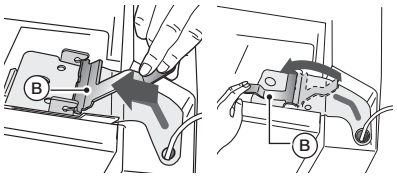

4. Подключите соединители проводов.

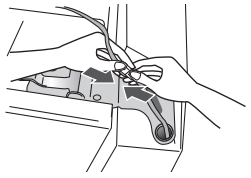

5. Подсоедините водопроводный патрубок [E]. Если модель оснащена красными зажимами, прикрепите их к муфте [F]. Подсоедините соединитель [G] на левой двери и соединитель [H] на правой двери.

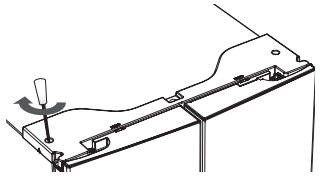

ВНИМАНИЕ
- Устанавливайте дверцы в порядке, обратном порядку разборки. Это относится и к дверцам холодильной камеры, и к дверцам морозильной камеры.
- Если вы перепутаете соединение проводов, дисплей может работать некорректно.

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА, РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРЕЦ И ЗАЗОРА МЕЖДУ НИМИ

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если холодильник установлен на неровную поверхность, высота дверец может различаться.

- Вставьте отвертку с плоским жалом (-) в паз регулировочной ножки, затем поворачивайте ее по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать высоту устройства. При повороте ножки по часовой стрелке холодильник поднимается. При повороте ножки против часовой стрелки холодильник опускается.

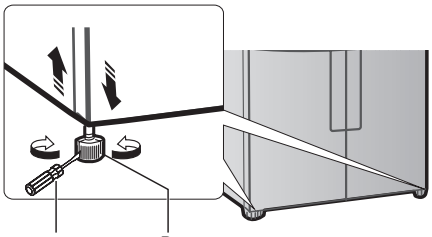

- Если холодильник не выравнивается, подложите под задние ножки плотную пластину (лист пластмассы, пластмассовую линейку и т. д.) и закрепите клейкой лентой. Если вы толкнете холодильник, убедитесь, что задние ножки остались стоять на данной пластине.
- Если у вас деревянное напольное покрытие или аналогичное мягкое покрытие, будьте осторожны, чтобы не повредить его при установке холодильника.

DA68-02836T-02.indb 19 14. 8. 11. 1:50

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРЕЦ

Если одна из дверец ниже другой:

- Проверьте, ровно ли стоит на полу холодильник.
- Устраните разницу в высоте дверей, вставив упорное кольцо (①) как показано между дверкой и петлей. Вы можете устанавливать кольца на правую дверь отсека со свежими продуктами и на обе стороны морозильной камеры.

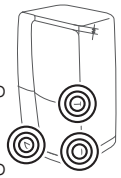

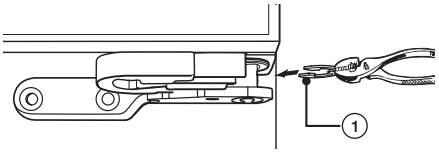

- Определив разницу в высоте дверец, выберете одно упорное кольцо нужной толщины. Установите только одно упорное кольцо, два или больше упорных кольца могут выпасти или издавать шум трения.
- Приподнимите нижнюю дверку и вставьте упорное кольцо между дверкой и петлей.

ВНИМАНИЕ

- Во избежание травм вставляйте и удаляйте упорные кольца с осторожностью.
- Храните упорные кольца в недоступном для детей месте, следите за тем, чтобы они не играли с кольцами и не брали их в рот.

- В комплект поставки холодильника входят упорные кольца толщиной 1 мм, 1,5 мм, 2 мм и 2,5 мм.
- Если холодильник выровнять перед загрузкой в него продуктов, холодильник может стать неустойчивым из-за веса продуктов. В этом случае следует снова выровнять холодильник по описанной выше процедуре.
- Если поднять дверь слишком сильно, она может поцарапаться о верхнюю крышку.

Упорные кольца, поставляемые с холодильником:

1 мм	1,5 мм	2 мм	2,5 мм

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЦАМИ

Если зазор между левой и правой дверцами холодильной камеры неровный.



- Вы можете выровнять его, вращая болт справа вверху дверцы отсека для хранения продуктов.
- Не вворачивайте болт слишком глубоко. Вы можете сломать его.

1. Не открывая дверцы, с помощью крестообразной отвертки выкрутите три винта, удерживающих верхнюю крышку, и приподнимите крышку вместе с прикрепленными к ней проводами.

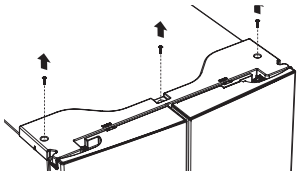

2. Поверните болт с помощью шестигранного Г-образного ключа 4 мм. (Не входит в комплект поставки)

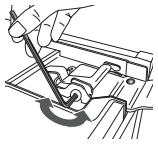

3. Поверните болт по часовой стрелке (), увеличивая зазор. Поверните болт против часовой стрелки (), уменьшая зазор.

DA68-02836T-02.indb 20 14. 8. 11. 1:50

управление холодильником samsung

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

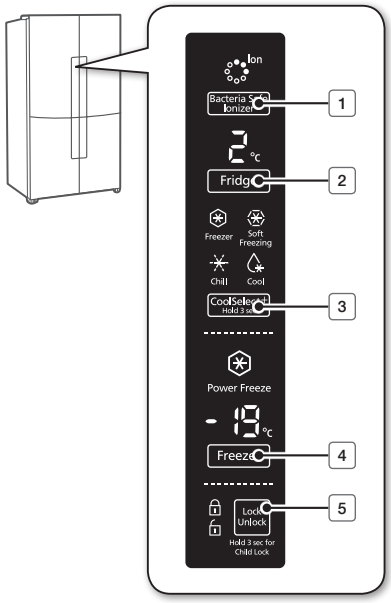

1 Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтожения бактерий) (опционально)

Нажмите кнопку Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтожения бактерий), чтобы очистить холодильник от микробов, находящихся внутри холодильника или на внутренних поверхностях. Нажимайте кнопку для включения и выключения этой функции. Если вы нажмете кнопку Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтожения бактерий), включится (Ion).

2 Fridge (Холодильная камера)

Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера), чтобы установить в холодильной камере необходимую температуру в диапазоне от 1°C до 7°C. Температура по умолчанию: 3°C. При каждом нажатии кнопки Fridge (Холодильная камера) значение температуры будет изменяться в следующем порядке и отображаться на индикаторе температуры.

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

3 CoolSelect+ (Cool Select Room) (Режим охлаждения) (Отсек охлаждения)

Кнопка CoolSelect (Режим охлаждения) служит для выбора для отсека охлаждения, находящегося в нижнем правом углу холодильника, одной из четырех настроек: Freezer (Замораживание), Слабое замораживание (Soft Freezing), Сильное охлаждение (Chill) или Охлаждение (Cool). Нажмите и удерживайте кнопку CoolSelect (Выбор режима) в течение трех секунд для включения функции Cool Select Room (Отсек охлаждения), затем выберите одну из четырех настроек.

Freezer (Морозильная камера)

Выберите Freezer (Морозильная камера) для установки в отсеке охлаждения такой же температуры, что и в морозилке.

- Используйте данную настройку, чтобы сохранить свежесть замороженных продуктов.

Soft Freezing (Мягкое замораживание)

- Выберите Soft Freezing (Слабая заморозка) для установки температуры -5°C в отсеке. Данная функция позволяет дольше сохранять свежесть мяса и рыбы.

Chill (Охлаждение)

- Выберите Chill (Сильное охлаждение) для установки температуры -1°C в отсеке.

Cool (Легкое охлаждение)

- Выберите Cool (Охлаждение) для установки температуры 5°C в отсеке. Вы можете держать охлажденными воду, соки, пиво, безалкогольные и другие напитки.

ВНИМАНИЕ

- После смены режима Freezer (Морозильная камера) на любой другой из мяса или продуктов, содержащих воду, может выделиться жидкость.
- При хранении в режиме Fridge (Холодильная камера) мясо или рыба могут испортиться. Если продукты хранятся в неподходящих для них режимах отсека Cool Select Room (Отсек охлаждения), они могут промерзнуть или испортиться.

- Если кнопка не срабатывает, проверьте, не установлена ли блокировка Lock. Если блокировка включена, удерживайте кнопку Lock/Unlock (Блок вкл./Блок выкл.) в течение 3 секунд, пока на дисплее не высветится значок Unlock (Блок выкл.) ( ). Затем выберите нужный режим, удерживая кнопку Cool Select Room (Отсек охлаждения) в течение 3 или более секунд.

DA68-02836T-02.indb 21 14. 8. 11. 1:50

• Удостоверьтесь, что на дисплее отображается выбранный вами режим.

4 Freezer (Морозильная камера)

Нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера), чтобы установить в морозильной камере необходимую температуру в диапазоне от -15°C до -23 °C. Температура по умолчанию: -19 °C. При каждом нажатии кнопки Freezer (Морозильная камера) значение температуры будет изменяться в следующем порядке и отображаться на индикаторе температуры.



При значительном повышении температуры в холодильной или морозильной камере начнет мигать индикатор температуры Fridge (Холодильная камера) или Freezer (Морозильная камера).

(Индикаторы температуры Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера) начнут мигать, когда температура в соответствующих отсеках вернется к своему нормальному уровню. Если индикатор температуры не перестанет мигать по истечении нескольких часов, обратитесь в сервисный центр.

Power Freeze (Быстрое замораживание)

Функция Power Freeze (Быстрое замораживание) значительно ускоряет работу компрессора морозильной камеры, что способствует более быстрому падению температуры в холодильной камере до необходимого уровня. Данный значок загорится при нажатии и удержании кнопки Freezer (Морозильная камера) в течение 3 секунд.

Функция Power Freeze (Быстрое замораживание) может быть полезна, если требуется быстро заморозить продукт, создать большое количество льда или быстро охладить морозильную камеру после значительного повышения температуры (например, если дверца осталась открыта).

Чтобы отключить функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) вручную, нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) и установите необходимую температуру. Функция Power Freeze (Быстрое замораживание) выключается автоматически через 50 часов для снижения энергопотребления.

Когда функция Power Freeze (Быстрое замораживание) автоматически отключается, в морозильной камере автоматически устанавливается температура -19°C. Установите другую температуру, если необходимо. При использовании данной функции увеличивается энергопотребление холодильника. Для заморозки большого количества продуктов активируйте функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) минимум за 20 часов до помещения продуктов.

5 Lock Unlock (Блок вкл./Блок выкл.)

Удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы заблокировать все кнопки на панели управления.

Чтобы разблокировать все кнопки, удерживайте кнопку Lock Unlock (Блок вкл./Блок выкл.) нажатой в течение 3 секунд.

КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ

В данном разделе описываются компоненты и функции холодильника.

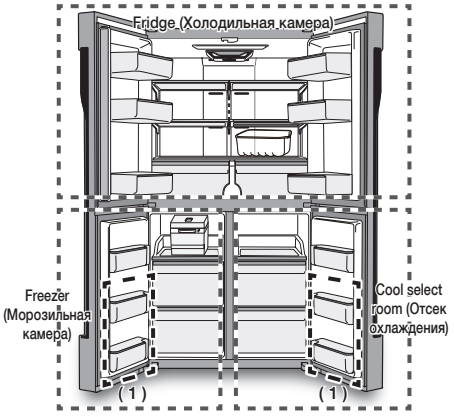

Перегородки дверцы морозильной камеры данной модели образуют секции класса «две звезды», кроме верхней перегородки, поэтому температура в секциях класса «две звезды» слегка выше, чем в другом отделении морозильной камеры.
1 – секция класса «две звезды».

ФУНКЦИИ BACTERIA SAFE IONIZER (ИОНИЗАТОРА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ) (ОПЦИОНАЛЬНО)

- Каждый раз при открытии и закрытии дверцы холодильной камеры внутрь попадают невидимые микробы. Эти микробы попадают на стенки и поверхности холодильника и перемещаются внутри него. Технология Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтожения бактерий) благодаря дополнительной функции SPi – 2 (Super Plasma Ion II) эффективно уничтожает все микробы.
- Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтожения бактерий) также применяется функция устранения запахов, работающая по принципу солнечной энергии, которая усиливает свое действие в несколько раз.
  Функция Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтожения бактерий) может использоваться постоянно без необходимости замены или чистки ее компонентов.

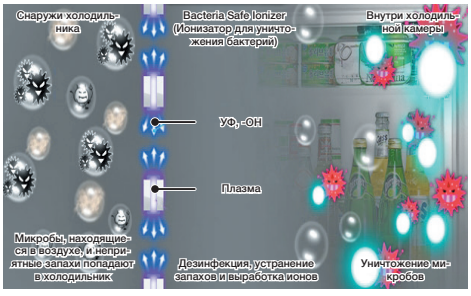
Снаружи холодильника
Bacteria Safe Ionizer (Ионизатор для уничтожения бактерий)
Внутри холодильной камеры
УФ-ОН
Плазма
Микробы, находящиеся в воздухе и неприятные запахи попадают в холодильник
Дезинфекция, устранение запахов и выработка ионов
Уничтожение микробов

DA68-02836T-02.indb 22 14. 8. 11. 1:50

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЬДА

Предназначен для хранения льда. Если вам не требуется лед, уберите контейнер из холодильника, чтобы освободить место.

Использование контейнера для хранения льда

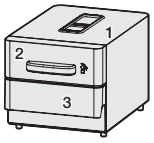

1. Корпус лотка для льда
Корпус лотка для льда предотвращает попадание в лоток нежелательных элементов.

2. Лоток
Предназначен для получения кубиков льда.



3. Контейнер для хранения
Предназначен для хранения готовых кубиков льда.

- Чтобы сбросить кубики льда с лотка в контейнер, поверните по часовой стрелке ручку лотка ( ).
- Возможно, не все кубики легко отделятся от лотка. В таком случае поверните ручку несколько раз.
- Замороженные зеленый чай или молоко сложнее отделить от лотка.
- Чтобы вынуть контейнер для льда, приподнимите и потяните его.

ВНИМАНИЕ
- Не наливайте воду в прозрачный контейнер для хранения кубиков льда. Он может треснуть.

- В нижней части прозрачного контейнера есть отверстие для слива воды, предотвращающее накопление воды внутри.
- Если вы храните кубики льда при температуре выше нулевой, лед может растаять и вытечь из контейнера.
- Лед также может растаять во время отключения электричества. Если вода, образовавшаяся после таяния льда, снова замерзнет, контейнер может треснуть. (Перед использованием контейнера удалите из него воду.)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Съемный разделитель делает хранение продуктов более удобным.

Продукты можно сортировать по типу.

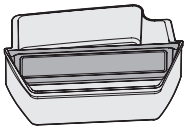

- Вставьте разделитель при установке в холодильник бутылочек с приправами или напитков в банках.
- Для хранения пакетов с молоком или напитками уберите выньте разделитель.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

1. Дверные отсеки

Для удаления — Приподнимите отсек и потяните на себя.

Для установки — Передвиньте отсек на необходимый уровень и нажимайте на него, пока он не остановится.

ВНИМАНИЕ
Если отсеки на дверцах закреплены ненадежно, это может привести к травме. Не позволяйте детям играть с дверными отсеками. Острые углы отсеков могут стать причиной травмы.

Не регулируйте отсеки при наличии в них продуктов. Сначала выньте продукты.

Для удаления пыли — снимите щиток и промойте водой.

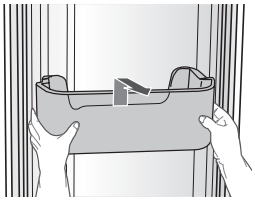

2. Полки из закаленного стекла

Для извлечения — Наклоните переднюю часть полки в показанном направлении (1), а затем поднимите полку вертикально (2). Извлеките полку.

Для установки — Наклоните переднюю часть полки вверх и поместите полку на необходимый уровень. Затем опустите передний край полки, чтобы ее крючки вошли в крепежные отверстия.

ВНИМАНИЕ
Полки из закаленного стекла имеют большой вес. Будьте осторожны при их извлечении.

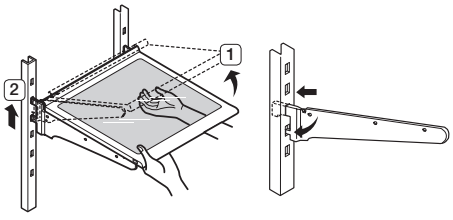

3. Ящики для овощей и фруктов EZ Fresh Zone (Зона свежести)

Аккуратно приподнимите ящик одной рукой, потяните на себя и извлеките его из холодильника.

DA68-02836T-02.indb 23 14. 8. 11. 1:50

Перед извлечением ящика достаньте из холодильника дверные отсеки, чтобы не повредить их.

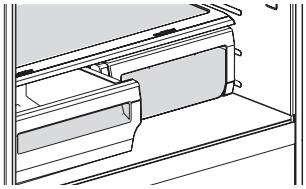

4. Устройство для устранения запаха

- Очищайте устройство для устранения запаха каждые 2 года или чаще, если эффективность удаления запахов уменьшается.

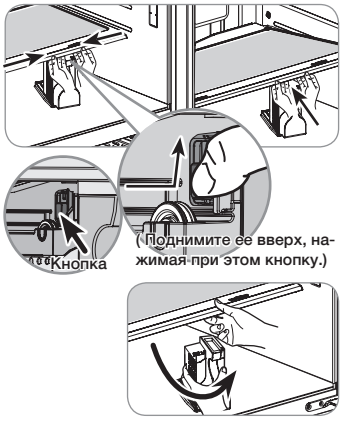

- Извлеките оба ящика из отсека EZ Fresh Zone (Зона свежести) и поднимите полку над ними, чтобы снять крышку устройства для устранения запаха.



- Чтобы поднять EZ Fresh Zone (Зона свежести), нажмите кнопки, расположенные по бокам устройства.
- Придерживая полку EZ Fresh Zone (Зона свежести) одной рукой, другой приподнимите крышку устройства. (Внизу крышки располагается фиксирующий ее крючок.)
- Достаньте устройство из-под крышки, просушите его на солнце в течение приблизительно 24 часов и установите его на место в порядке, обратном порядку демонтажа.

ВНИМАНИЕ

- Для сборки следует выполнить те же действия в обратном порядке. В случае правильной установки, устройство встанет на место со щелчком.
- Убедитесь, что крышка устройства для устранения запаха и полки отсека EZ Fresh Zone (Зона свежести) установлены верно.

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте для чистки холодильника бензол, разбавитель, отбеливатель или автомобильные моющие средства. Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

Не брызгайте на холодильник водой, когда он подключен к электросети, так как это может привести к поражению током. Для очистки холодильника выполните следующее:

1. Отключите кабель питания от сети.
2. Слегка смочите водой салфетку из мягкой безворсовой ткани или бумажное полотенце.

Не используйте для очистки холодильника моющие средства, это может повредить краску на его поверхностях или привести к повреждению холодильника.

3. Протрите холодильник внутри и снаружи, дайте ему просохнуть.
4. Снова включите кабель питания в сеть.

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Светодиодная лампа морозильной камеры / холодильной камеры

- Если крышка светодиодной лампы загрязнена посторонними веществами, она может гореть тускло. Вытрите поверхность крышки чистой сухой тканью, чтобы свечение лампы снова было ярким.

ВНИМАНИЕ Не разбирайте и не пытайтесь заменить светодиодную лампу самостоятельно. Для замены светодиодной лампы обратитесь в сервисный центр Samsung или к официальному представителю Samsung.

Пытаясь заменить светодиодную лампу самостоятельно, вы подвергаете себя риску поражения током или получения серьезной травмы.

DA68-02836T-02.indb 24 14. 8. 11. 1:50

поиск и устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Холодильник не работает или не охлаждает продукты должным образом.	• Убедитесь, что сетевая вилка надежно вставлена в розетку. • Убедитесь, что температура на цифровом дисплее выше температуры морозильной камеры или температуры внутри холодильника. Если это так, установите более низкую температуру в морозильной или холодильной камере. • Холодильник подвергается воздействию прямых солнечных лучей? Он расположен слишком близко к источникам тепла? • Холодильник находится на недостаточном расстоянии от стен и это препятствует вентиляции?
Продукты в холодильнике замерзают.	• Убедитесь, что на цифровом дисплее установлена подходящая температура. • Попробуйте установить более высокую температуру. • Температура в помещении слишком низкая? Установите более высокую температуру. • Храните сочные продукты в самой холодной части холодильника? Попробуйте переложить эти продукты на другие полки, а не хранить их в самых холодных частях холодильника или в контейнерах.
Холодильник издает необычные шумы или звуки.	• Убедитесь, что холодильник установлен ровно и устойчиво. • Убедитесь, что холодильник находится на достаточном расстоянии от стены, и ничто не препятствует его вентиляции. Попробуйте отодвинуть холодильник от стены хотя бы на 50 мм. • Под холодильником или за ним есть какие-либо посторонние предметы? • Из холодильника доносится тикающий звук. Это нормальное явление и происходит потому, что различные принадлежности сжимаются или расширяются из-за изменений температуры внутри холодильника. • Если звук похож на столкновение каких-либо предметов внутри холодильника, это нормальное явление. Этот звук вызван работой компрессора при большой нагрузке.
Поверхность рядом с герметизирующим элементом дверцы горячая и на ней видны признаки образования конденсата.	• Небольшое увеличение температуры является нормальным явлением, так как в вертикальной поворотной части холодильника установлены антиконденсаторы, препятствующие образованию конденсата. • Дверца холодильника приоткрыта? Если оставить дверцу открытой на длительное время, может образоваться конденсат.
Из холодильника доносится звук журчащей воды.	• Это нормальное явление. Журчание вызвано циркуляцией хладагента.
Внутри холодильника неприятно пахнет.	• Убедитесь, что в холодильнике нет испортившихся продуктов. • Продукты питания, имеющие сильные запахи (например, рыбу), необходимо хорошо упаковывать. • Периодически выполняйте очистку морозильной камеры и не храните в холодильнике испортившиеся продукты.
На стенках морозильной камеры образуется иней.	• Не закрыты ли вентиляционные отверстия? Уберите любые препятствия, мешающие свободной циркуляции воздуха. • Для эффективной циркуляции воздуха не ставьте продукты слишком близко друг к другу. • Дверца морозильной камеры закрыта надежно?

DA68-02836T-02.indb 25 14. 8. 11. 1:50

Заметка

Заметка

Ограничения относительно температуры в помещении

Значения рабочих температур для помещения обозначены классом температуры, который указан в табличке паспортных данных холодильника.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение морозильной/холодильной камеры, окружающая температура и частота открывания дверцы. Установите температуру в соответствии с требованиями, чтобы компенсировать потерю температуры из-за вышеуказанных факторов.

Russian

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

SAMSUNG

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung,
обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26
8-800-555-55-55
www.samsung.com/ru/support

DA68-02836T-02